SAMSUNG

GT-S3800W
Lietotāja rokasgrāmata

- Noteiktas satura daļas var atšķirties jūsu ierīcei atšķirībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38248Q
Latvian. 03/2013. Rev. 1.0

Ierīces izkārtojums

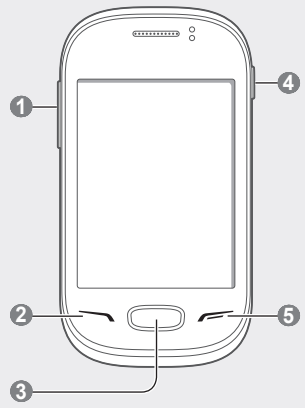

1 **Skaļuma poga**
Sākuma ekrānā pielāgojiet ierīces skaļuma līmeni; SOS ziņu sūtīšana
Sk. sadaļu "SOS ziņas funkcijas lietošana"

2 **Zvanīšanas poga**
Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu; sākuma ekrānā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

3 **Atgriešanās poga**
Izvēlnes ekrānā izmantojiet, lai atceltu ievadi un atgrieztos sākuma ekrānā

4 **Ieslēgšanas poga**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci (turiet nospiestu)

5 **Beigšanas poga**
Zvana pārtraukšana; Izvēlnes ekrānā izmantojiet, lai atceltu ievadi un atgrieztos sākuma ekrānā

Ierīces ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Nav SIM katres
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna pašpiegādes ziņa
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Parastais profils aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Klusuma profils aktivizēts
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Izveidots Wi-Fi savienojums
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar datoru
	Aktivizēts modinātājs
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana apturēta
	FM radio ieslēgts
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ievietota atmiņas karte
10:00	Pareizs laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.

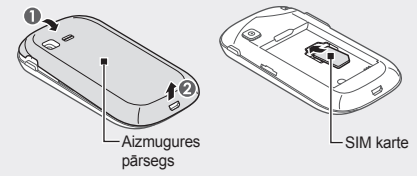

Nelokiet un nelieciet aizmugures pārsegu ar spēku. Pretējā gadījumā pārsegu var sabojāt.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

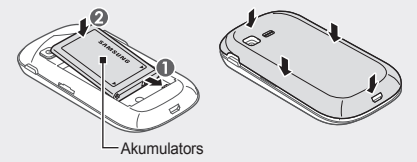

Akumulatora uzlāde

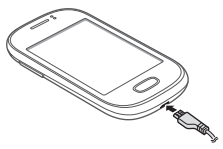

Pie strāvas kontaktligzdas

1. Pievienojiet lādētāja tievo galu ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja lielo galu pievienojiet elektriskajai rozetei.
2. Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.
- Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās sēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīcē var izmantot atmiņas kartes ar maksimālo ietilpību līdz 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.

Ievietojiet atmiņas karti, kā tas ir parādīts zīmējumā.

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai atmiņas karti izņemtu no ierīces.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam, ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu.

Ierīces izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.

Pieskarieties pie	Pieskarieties ekrānam vienreiz, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
Pieskarieties un turiet nospiestu	Pieskarieties objektam un turiet to ilgāk par 2 sekundēm.
Vilkt	Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet to, lai pārvietotu.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu ierīces izvēlnēm vai iespējām:

Velciet pār skārienekrānu	Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu izvēlnes ekrānu.
Pieskarieties pie	Palaidiet izvēlni vai programmu.
Izvēlne	Atveriet izvēlnes ekrānu.
	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
[ ]	Aizveriet izvēlni vai programmu un atgriezieties sākuma ekrānā.

- Ja piekļūstat izvēlnei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras lietošanas dēļ.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Pieskarieties pie **IV**	Nomainiet ievades valodu.
Pieskarieties pie **T9**	Pārslēdzieties starp T9 un ABC režīmu. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī jūsu valodai paredzēts ievades režīms.
Pieskarieties pie **123** vai **sym**	Izmantojiet, lai pārslēgtu ciparu vai simbolu režīmu.

Režīms T9

1. Izvēlieties atbilstošo virtuālo pogu, lai ievadītu visu vārdu.
2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet , lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Izvēlieties atbilstošo virtuālo pogu, līdz displejā tiek parādīta rakstzīme.

Ciparu režīms

Izvēlieties atbilstošo virtuālo pogu, lai ievadītu ciparu.

Simbolu režīms

Izvēlieties atbilstošo virtuālo pogu, lai ievadītu simbolu.

Citas teksta ievades funkcijas

Pieskarieties pie	Pārvietojiet kursoru.
Pieskarieties pie	Izdzēsiet pa vienai rakstzīmei.
Pieskarieties un turiet nospiestu	Ātri izdzēsiet rakstzīmes.
Pieskarieties pie **1**	Ievadīt pieturzīmes.
Pieskarieties pie	Pārslēdzieties uz lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai visus vārdus ievadītu ar lielajiem burtiem.

Zvana veikšana un atbildēšana uz zvanu

- Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].
- Lai zvanītu uz nesen izsauktu numuru, izvēlieties , lai izvēlētos numuru, un vēlreiz izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.
- Lai veiktu zvanu, izmantojot tālruņu grāmatu, pieskarieties pie **Kontakti**, izvēlieties kontaktu un izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ].

Ziņu sūtīšana un apskate

Sākuma ekrāns → **Ziņas**

Ziņojumu sūtīšana

1. Pieskarieties pie **Izveidot**.
2. Pieskarieties pie , lai atvērtu tālruņu grāmatu.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņu. *Sk. sadaļu "Teksta ievadīšana".*
5. Lai ziņai pievienotu failus, pieskarieties pie **Piev. multividi** un izvēlieties failus.
6. Atlasiet **Sūtīt**.

Ziņu apskate

Izvēlieties ziņu, ko lasīt.

Kontaktu pārvaldība

Saglabājiet datus, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un personisko informāciju ierīces atmiņā, SIM kartē vai atmiņas kartē.

Sākuma ekrāns → **Kontakti**

Jaunu kontaktu pievienošana

1. Pieskarieties pie **Izveidot kontaktu** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet kontaktinformāciju un pieskarieties pie **Sagl.**

Kontaktu rediģēšana

1. Izvēlieties kontaktu un pieskarieties pie **Rediģēt**.
2. Rediģējiet objektus un pieskarieties pie **Gatavs**.
3. Pieskarieties pie **Sagl.**

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Modinātāja izmantošana

Izvēlne → Modinātāji

Signālu uzstādīšana

1. Pieskarieties pie **Izveidot**.
2. Ievadiet datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Signālu pārtraukšana

Kad atskan modinātāja signāls:
- Lai pārtrauktu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu pirkstu uz **Apturēt**.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, izvēlieties **Atlikt**.

Signālu deaktivizācija

Pieskarieties pie blakus modinātāja signālam.

Mūzikas klausīšanās

Izvēlne → Mūzika

Taustiņi	Funkcija
/	Atskaņojiet, apturiet vai atsāciet mūzikas atskaņošanu.
	Pārejiet atpakaļ (pieskarieties); meklējiet atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Pārejiet uz priekšu (pieskarieties); meklējiet uz priekšu failā (pieskarieties un turiet nospiestu).

FM radio klausīšanās

Izvēlne → FM radio

FM radio aktivizēšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie .
3. FM radio vadībai izmantojiet šos taustiņus.

Taustiņi	Funkcija
	Ieslēgt vai izslēgt FM radio.
/	Meklējiet nākamo pieejamo staciju.

Radiostaciju pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Pieskarieties pie , lai pievienotu staciju izlases sarakstam.

Kameras lietošana

Izvēlne → Kamera

Fotografēšana

1. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus, pieskaroties pie .
3. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Fotoattēli tiek automātiski saglabāti.

Videoklipu ierakstīšana

1. Lai pārslēgtu uz videokameru, velciet slīdni.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus, pieskaroties pie .
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
5. Lai beigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Videoklipi tiek automātiski saglabāti.

Fotoattēlu un video skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Izvēlne → Faili → Attēli** vai **Video** un izvēlieties objektu, ko skatīt.

„Wi-Fi" izmantošana

Izmantojiet tīklošanas funkciju, lai izveidotu savienojumu ar lokālajiem bezvadu tīkliem un izmantotu tīklājus vai piekļuves punktus savienojuma izveidei ar internetu.

Izvēlne → Wi-Fi

Wi-Fi funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Pieskarieties pogai blakus **Wi-Fi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi funkciju.

Wi-Fi tīkla meklēšana un savienojuma izveide

1. Pieskarieties pie **Atsvaidz.**
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tīklam.
3. Ievadiet tīkla paroli un pieskarieties pie **Savienot** (ja nepieciešams).

Tīmekļa pārlūkošana

Izvēlne → Internets

Kad lietotājs pirmoreiz piekļūst funkcijai **Internets**, var tikt piedāvāts izveidot interneta profilu.

Navigācija tīmekļa lapās

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi, ko pārlūkot, un pēc tam pieskarieties pie **Atvērt**.

Taustiņi	Funkcija
/	Atgriezieties iepriekšējā lapā vai dodieties uz nākamo lapu.
	Atveriet pārlūka iespējas.

Tīmekļa lapu pievienošana grāmatzīmēm

1. Pieskarieties pie → **Pievienot**.
2. Ievadiet datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Bluetooth funkcijas lietošana

Izvēlne → Bluetooth

Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Pieskarieties pie **Bluetooth**, lai to ieslēgtu.
2. Pieskarieties pie **Iestatīj.** un iestatiet **Mana tālruņa uztveramība**, lai ļautu citām ierīcēm meklēt jūsu ierīci.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Pieskarieties pie **Meklēt**, lai meklētu citas Bluetooth ierīces.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai salīdzinātu abu ierīču PIN kodus.
4. Kad otra ierīce apstiprina savienojumu, savienošana pārī ir pabeigta.

Lietotājam atkarībā no ierīces var tikt prasīts ievadīt PIN kodu.

Bluetooth funkcijas izslēgšana

Pieskarieties pie **Bluetooth**, lai to izslēgtu.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth funkciju

1. Izvēlieties objektus, ko sūtīt, kādā no ierīces programmām.
2. Pieskarieties pie **Sūtīt, izmantojot → Bluetooth**.

Kalendāra pārvaldība

Izvēlne → Kalendārs

Notikumu izveide

1. Pieskarieties pie **Izveidot** un izvēlieties notikuma veidu.
2. Ievadiet notikuma datus un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Izvēlieties datumu, ko skatīt. Lai mainītu kalendāra skatu, pieskarieties pie **Mēnesis**, **Nedēļa** vai **Diena.**

Logrīku izmantošana

Izmantojiet logrīkus, lai veiktu noteiktus programmu, piemēram, kontaktu, kalendāra un atgādņu, uzdevumus.

Logrīku palaišana

Sākuma ekrānā ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli un izvēlētos logrīku.

Logrīku kārtošana

1. Sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Katrā panelī izvēlieties logrīku un pieskarieties pie **Gatavs**.

- Dažiem logrīkiem ir nepieciešams savienojums ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, var tikt piemērota papildu maksa.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

SOS ziņas funkcijas lietošana

Ārkārtas situācijā nosūtiet saviem ģimenes locekļiem vai draugiem SOS ziņas.

Sākuma ekrāns → **Ziņas** → **Iestat.** → **SOS ziņas**

SOS ziņas funkcijas aktivizēšana

1. Pieskarieties pie **Sūtīšanas iespējas** → **SOS sūtīšana**, lai to ieslēgtu.
2. Ievadiet adresātu un pieskarieties pie **Sagl.**
3. Iestatiet, cik reižu ziņa ir jāatkārto.
4. Pieskarieties pie ← → **Jā**.

SOS ziņu sūtīšana

1. Lai sākotnēji iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad skārienekrāns un pogas ir bloķētas, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas pogu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [⏾].

Mobilā meklētāja lietošana

Mobilā meklētāja funkcija palīdz atrast un atgūt ierīci, ja tā ir nozagta vai pazaudēta. Ja kāda persona ievieto tālrunī citu SIM karti, sākotnēji iestatītajiem adresātiem tiek nosūtīta sekošanas ziņa. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām var nebūt pieejama.

Izvēlne → **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**

Kad lietotājs pirmoreiz piekļūst funkcijai **Mobilais meklētājs**, var tikt piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Labi**.
2. Pieskarieties pie **Mobilais meklētājs**, lai to ieslēgtu.
3. Ievadiet adresātu un sūtītāja datus.
4. Pieskarieties pie ← → **Jā**.
5. Pieskarieties pie **Pieņemt**.

Mobilā meklētāja deaktivizēšana

1. Ievadiet paroli un pieskarieties pie **Labi**.
2. Pieskarieties pie **Mobilais meklētājs**, lai to izslēgtu.

Ierīces pielāgošana

Iestatījumi nosaka, kā darbojas programmas un funkcijas. Mainiet tos, lai pielāgotu ierīci. Varat pielāgot izskatu, skaņas profilus, zvanu darbības un daudz citu iespēju.

Izvēlne → **Iestatījumi**

Izvēlne	Apraksts
Skaņu profili	Mainiet brīdinājuma veidu, zvana signālu, skaļumu u.c.
Displejs	Mainiet fona attēlu, spilgtumu u.c.
Laiks un datums	Mainiet ierīces laiku un datumu.
Tālrunis	Mainiet ierīces valodu u.c.
Zvans	Iestatiet automātisko atteikšanu, atbildes režīmu, zvanu pārsūtīšanu u.c.
Dublēšanas pārvaldnieks	Dublējiet vai atjaunojiet datus.
Drošība	Iestatiet bloķēšanu vai mainiet paroles.
Savienojumi ar datoru	Iestatiet savienojuma iestatījumus ar datoru.
Tīkls	Mainiet tīkla profilu iestatījumus.
Atmiņa	Notīriet atmiņu, pārvaldiet atmiņas karti vai iestatiet noklusējuma atmiņas atrašanās vietu.
Atiestatīt	Atiestatiet ierīci.
Par tālruni	Skatiet informāciju par ierīci.

Datu dublēšana

Dublējiet datus, piemēram, kontaktus, ziņas, kalendāru un uzdevumus, atmiņas kartē. Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ievietotai atmiņas kartei.

Izvēlne → **Iestatījumi** → **Dublēšanas pārvaldnieks**

Datu dublēšana

Pieskarieties pie **Dublējums**, izvēlieties objektus, ko dublēt, un pieskarieties pie **Dublēšana**.

Datu atjaunošana

Pieskarieties pie **Atjaunot**, izvēlieties objektus, ko atjaunot, un pieskarieties pie **Atjaunot**.

Skaņas profilu pielāgošana

Izvēlne → **Iestatījumi** → **Skaņu profili**

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta un pieskarieties pie ←, lai saglabātu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlieties profilu.
2. Pieskarieties pie **Balss zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Ziņas signāla maiņa

1. Izvēlieties profilu.
2. Pieskarieties pie **Ziņas signāla tonis**.
3. Izvēlieties signālu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlieties profilu.
2. Pieskarieties pie **Skaļums** → **Zvana signāls**.
3. Pielāgojiet skaļumu un pieskarieties pie ← → **Saglabāt**.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Informācija par drošību

SAR
www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.
Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to laikā, kad tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, nodrošiniet attālumu no ķermeņa vismaz 1,5 cm, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu ietekmei.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma „Bluetooth SIG, Inc." reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

Šī drošības informācija ietver informāciju par mobilajām ierīcēm. Daļa no informācijas var nebūt piemērojama jūsu ierīcei. Lai nesavainotu sevi vai citus un nesabojātu ierīci, pirms ierīces izmantošanas izlasiet drošības informāciju par savu ierīci.

⚠ Brīdinājums!

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas
Nedroši savienojumi var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Nepieskarieties barošanas vadam ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot aiz vada
Pretējā gadījumā iespējams saņemt elektrotriecienu.

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Neizmantojiet ierīci, kamēr tā uzlādējas, un nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu.

Nepieļaujiet īsslēguma veidošanu ierīces lādētājā
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos, vai arī akumulatora darbības traucējumus vai eksploziju.

Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikā
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai ierīces darbības traucējumus.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, piederumus un izejmateriālus
- Neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana var saīsināt ierīces kalpošanas laiku vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Tādējādi arī var izraisīt aizdegšanos vai akumulatora eksploziju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kuri ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nemetiet un nesasitiet lādētāju vai ierīci

Izmantojiet un utilizējiet ierīci un lādētāju piesardzīgi
- Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem.
- Nesasitiet un necaurduriet ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci augstu ārējo spiedienu iedarbībai, kas var novest pie iekšējā īsslēguma vai pārkaršanas.

Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai.
- Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatora uzlādēšanas spēju un darbmūžu.
- Izvairieties no akumulatoru saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, jo šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā
- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju
Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

Nekodiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces bojājumus vai arī eksploziju vai aizdegšanos.
- Ar mazām sastāvdaļām var aizrīties bērni vai dzīvnieki.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebaziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē
Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces
Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

⚠ Uzmanību!

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt traumas vai mantas bojājumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
- Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.
- Izmantojot LTE savienojumu, var traucēt citu ierīču darbībai, piemēram, audio aprīkojumam un tālruņiem.

Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija
- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.
- Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.
- Elektronisko ierīču lietošana, atrodoties lidmašīnā, var traucēt lidmašīnas elektroniskajiem navigācijas instrumentiem. Pārliecinieties, ka šī ierīce ir izslēgta laikā starp pacelšanos un nolaišanos. Pēc pacelšanās ierīci var izmantot lidojuma režīmā, ja to atļauj lidmašīnas personāls.
- Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībai
Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem
Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Nelietojiet šo ierīci tuvu pie ierīcēm vai iekārtām, kas izstaro radio frekvences, piemēram, skaņas sistēmām un radio torņiem
Radio frekvences var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzināšanas zonās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Ja ierīce vai akumulators izdala dūmus vai dīvainas skaņas, vai arī, ja ierīcei vai akumulatoram ir pamanāma šķidruma noplūde, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces izmantošanu un nogādājiet to Samsung servisa centrā
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā
Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet saskaņā ar veselo saprātu un atcerieties sekojošo:
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.

- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Pārliecinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts.
- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.

Atbilstoši kopiet un pareizi ekspluatējiet šo ierīci

Neļaujiet ierīcei samirkt
- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām
Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti augstā vietā. Ierīci ieteicams izmantot temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C
- Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ekrāna darbības traucējumus vai akumulatora eksploziju.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa).
- Akumulatoru ieteicams uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.

Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām
- Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.
- Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu
Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Nelietojiet šo ierīci ar noņemtu aizmugurējo pārsegu
Akumulators var izkrist no ierīces, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā
- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja kādam no jūsu radiniekiem šādas ierīce laikā ir notikušas epilepsijas lēkmes vai ģīboņa, pirms šīs ierīces lietošanas vērsieties pie ārsta.
- Ja sajūtat muskuļu spazmas vai dezorientāciju, nekavējieties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar ārstu.
- Lai novērstu acu pārpūli, ieturiet regulāras pauzes ierīces izmantošanas laikā.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ
Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību
- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
Ja jūs nokritīsiet, varat savienoties vai bojāt ierīci.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
- Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai.
- Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salaužts
Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
- Tādējādi var sabojāt ierīci vai izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
- Neuzlādējiet ierīci ilgāk kā nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora darbmūžu.
- Nelietojamā ierīce ar laiku izlādējas un pirms lietošanas tā ir jāuzlādē.
- Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, kad tas netiek izmantots.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tādiem nolūkiem, kādiem tas ir paredzēts.
- Akumulatora ilgstoša dīkstāve var saīsināt tā kalpošanas laiku un samazināt veiktspēju. Tādējādi arī var izraisīt akumulatora darbības traucējumus, eksploziju vai aizdegšanos.
- Rīkojieties atbilstoši visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai nodrošinātu šīs ierīces un akumulatora pēc iespējas garāku kalpošanas mūžu. Bojājumi vai nepamierinoša veiktspēja brīdinājumu un norādījumu neievērošanas rezultātā var anulēt ražotāja garantiju.
- Ierīce ar laiku var nolietoties. Noteiktu detaļu nomaiņa un remonts tiek segts garantijas perioda laikā, bet tas neattiecas uz bojājumiem vai nolietošanos neapspiprinātu piederumu lietošanas rezultātā.

Ierīces lietošanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus
- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

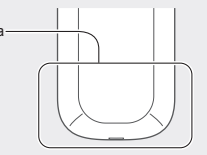

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci
- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.
- Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet ierīci. Izņemot akumulatoru, kamēr ierīce ir ieslēgta, var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ierīces tīrīšanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus, vai arī elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem
Tādējādi var izraisīt tās darbības traucējumus.

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Esiet rūpīgi, apejoties ar SIM kartēm, atmiņas kartēm un kabeļiem
- Ievietojiet kartē ierīci vai pievienojot tai kabeli, pārliecinieties, ka tas tiek veikts pareizā orientācijā.
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.

- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Pielietojot pārmērīgu spēku kartes ievietošanā vai kabeļa pievienošanā, ir iespējams izraisīt daudzfunkcionālās kontaktligzdas vai citu ierīces daļu bojājumus.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Aizsargājiet savus personīgos datus un novērsiet konfidenciālas informācijas noplūdi
- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus
Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Ļaunprogrammatūra un vīrusi

Lai aizsargātu ierīci pret ļaunprogrammatūru un vīrusiem, ievērojiet šos ieteikumus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi vai datu zudums, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija
- Nelejupielādējiet nezināmas programmas.
- Neapmeklējiet neuzticamas tīmekļa vietnes.
- Izdzēsiet aizdomīgus ziņojumus un e-pastu no nezināmiem sūtītājiem.
- Iestatiet paroli un regulāri to mainiet.
- Deaktivizējiet bezvadu funkcijas, piemēram, Bluetooth, kad tās netiek lietotas.
- Ja ierīces uzvedība ir dīvaina, palaidiet antivīrusu programmu, lai noteiktu, vai ierīce nav inficēta.
- Pirms nesen lejupielādētu programmu un failu atvēršanas palaidiet ierīcē antivīrusu programmu.
- Uzstādiet datorā antivīrusu programmas un regulāri tās palaidiet, lai pārbaudītu, vai nav notikusi inficēšanās.
- Neredīģējiet reģistra iestatījumus un nemodificējiet ierīces operētājsistēmu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.
SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,590 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,495 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.
Ierīcei ir veikta uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaude ar attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīcei jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.
Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šādam
Izstrādājumam : GSM BT/Wi-Fi mobilais tālrunis
Modelis : GT-S3800W

CE 0168

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs paziņojam, ka iepriekšminētais izstrādājums atbilst būtiskām Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu (R&TTE) direktīvas (1999/5/EK) prasībām, piemērojot šādus standartus:

DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62209 - 2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

un Direktīvai (2011/65/ES) par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Atbilstības novērt